


3. RIPRISTINO DEL FRONTALINO DI UN BALCONE

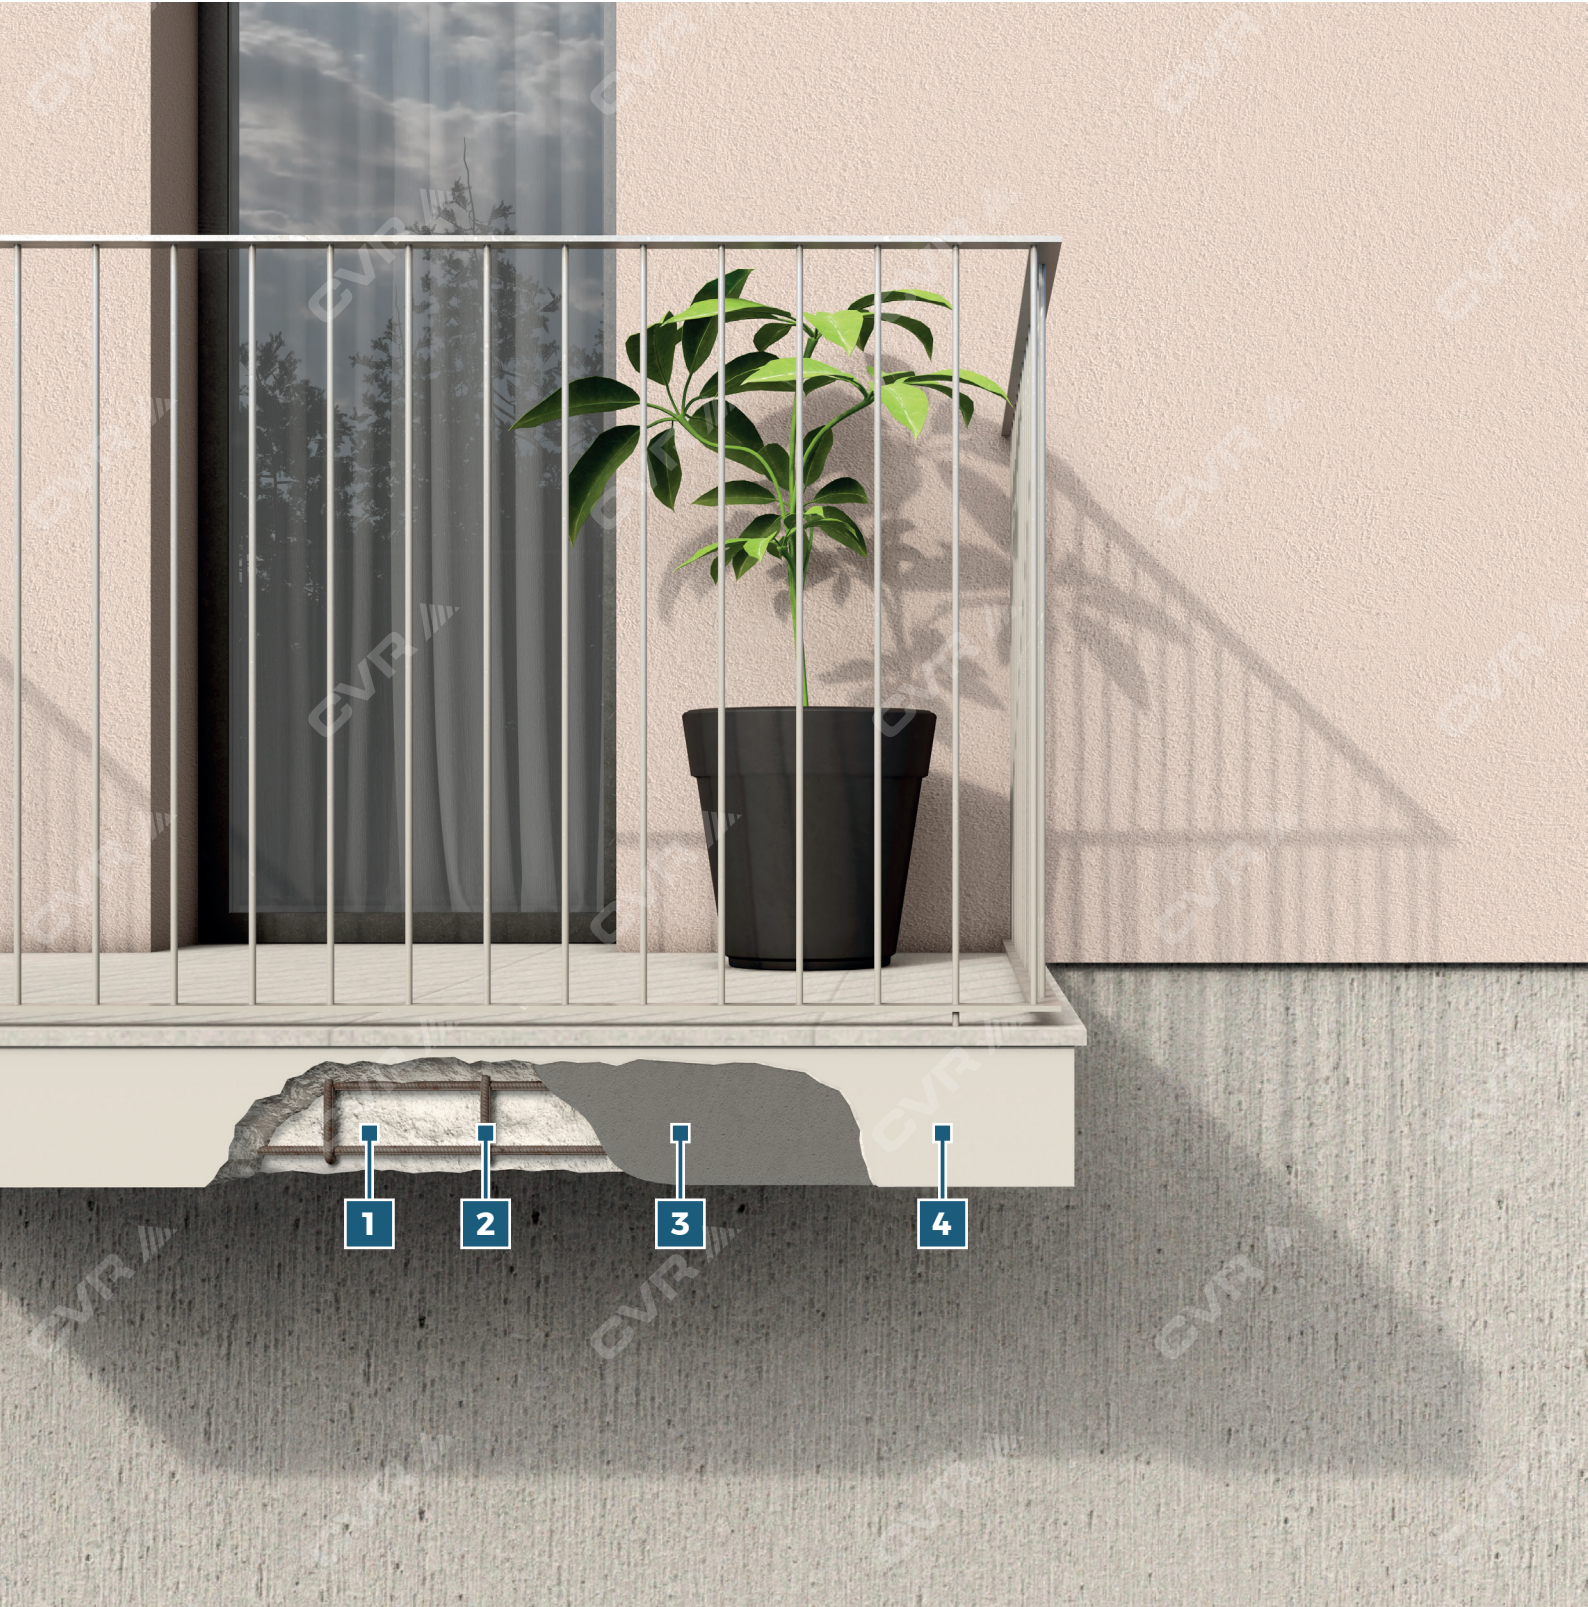

ELEMENTI COSTITUTIVI

- 1 Supporto in c.a. scarificato
- 2 Armatura esistente del balcone
- 3 **KONCRETO 40**
- 4 **LAVELAST**



3



4

CICLO APPLICATIVO

- ▶ Demolizione corticale del balcone e creazione di un profilo di ruvidità accentuato (*vedi paragrafo 7.2 punto 1*)
- ▶ Rimozione delle parti ossidate dai ferri di armatura (*vedi paragrafo 7.2 punto 1*)
- ▶ Pulizia e saturazione del supporto (*vedi paragrafo 7.2 punto 1*)
- ▶ Passivazione delle armature metalliche, ripristino corticale e protezione superficiale del calcestruzzo con **KONCRETO 40**, applicato a mano o a macchina, per uno spessore compreso tra 3 e 40 mm in un'unica mano, e uno spessore finale non superiore a 80 mm in più mani a distanza di almeno 2 ore. Garantire almeno 5 mm di spessore attorno alle barre di armatura per assicurarne la passivazione e almeno 3 mm di spessore per assicurare la protezione superficiale del calcestruzzo. Raggiunta un'adeguata maturazione la superficie potrà essere portata a finitura con frattazzo in plastica o spugna. Attendere almeno 8÷12 ore prima di procedere al tinteggio (*vedi paragrafo 7.2 punto 4*)
- ▶ Tinteggiatura delle superfici con **LAVELAST** applicato a rullo o pennello, in due mani opportunamente diluite con acqua, a distanza di 24 ore tra le due (*vedi paragrafo 7.2 punto 5*)